

Інструкція з монтажу захисного покриття

SILVER GUARD 1000 трубопроводів

Матеріали та інструменти для монтажу:

- 1) Захисне покриття для труб SILVER GUARD 1000




- 2) Кріплення для монтажу у вигляді пластикових заклепок. Пластикові заклепки застосовуються для механічної фіксації захисного покриття на ізоляції.
- 3) Шило для фіксації заклепок. Застосовується для проколу отворів та фіксації пластикових заклепок.



- 4) Ножиці, рулетка, лінійка – для розмітки матеріалу та трубопроводу.
- 5) Алюмінізований скотч. Необхідний для герметизації стиків захисного покриття

Монтаж захисного покриття:

1. Для того, щоб правильно змонтувати захисне покриття, нам необхідно зробити деякі виміри, а саме: заміряти довжину трубопроводу; виміряти довжину кола зовнішньої поверхні ізоляції.

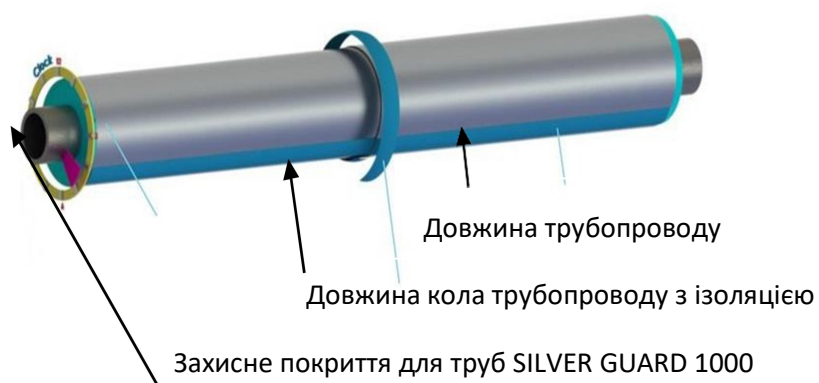

2. Після цього, згідно з вимірами, відрізаємо потрібний елемент, при цьому важливо врахувати невеликий нахлест по колу (1-1,5см) для подальшої фіксації покриття.

3. Прикладаємо покриття на трубу для перевірки розмірів.

4. Закріплюємо захисне покриття пластиковими заклепками. Рекомендація щодо витрати заклепок – 6 штук на 1 м.п. або фіксація на відстані 150 - 200мм один від одного.

Існує 2 способи кріплення пластикових заклепок (залежить від особистого досвіду та простоти роботи):


Спосіб 1: Необхідно зробити прокол у захисному покритті гострим кінцем монтажного шила, після чого заклепка надівається на шило і вставляється в проколотий отвір.



Спосіб 2: Заклепка відразу надівається на шило і отвір робиться безпосередньо заклепкою з одночасною фіксацією з'єднання.



5. Тепер для покращення ідеального монтажу стики проклеюємо алюмінієвою стрічкою.

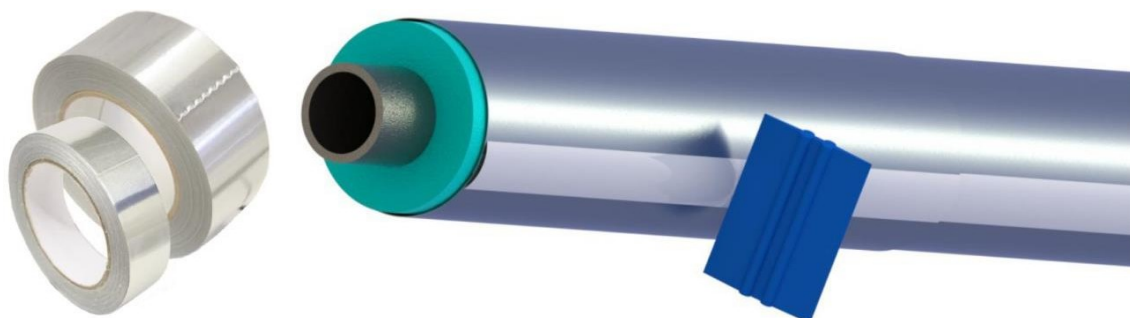

Таким чином, ми отримуємо змонтоване захисне покриття SILVER GUARD 1000